Manual Del Usuario

BlackHawk

LEVEL UP

Manual Del Usuario

Usted a adquirido el Joystick **BLACKHAWK** de **LEVEL UP**, un producto pensado para mejorar la jugabilidad y la interacción con los juegos de video.

Encontrará en el **BLACKHAWK** una mayor performance ya que el equipo fue diseñado para un uso intensivo y una mejor posición de uso, gracias al emplazamiento de sus teclas ergonometricamente ubicadas.

Lea atentamente las instrucciones de uso e instalación antes de usar el **BLACKHAWK**

Para mas información visite **www.levelupworld.com**

Características:

*Estilo único, función dual shock.
*Es un Joystick de diseño sobrio y fabricado para un uso intensivo.
*Teclas con 8 direcciones, permite una absoluta jugabilidad
*joystick análogos duales+ botones de disparo
*configuración de uso ergonométricamente adaptada
*Libre conexión para modo digital y analógico
*Compatible para juegos de Internet, imita las funciones del teclado y/o mouse
*Ideal para juegos de pelea, carreras y disparos.
*Compatible con Windows98se/2000/ME/XP & VISTA
*Compatible con USB1.0 / 1.1 / 2.0

Detalle Del Equipo:

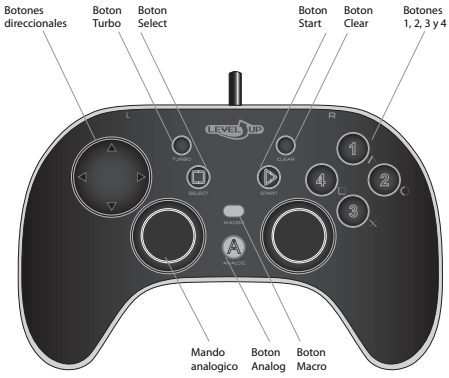

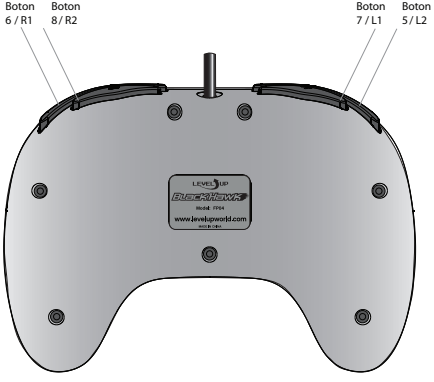

Instalacion Ps2:

1) Verifique que la consola se encuentra apagada.
2) Inserte el enchufe de playstation2 en el puerto uno de la consola -o en el puerto 2 en el caso de que tenga otro dispositivo conectado en el primero-
3) Encienda la consola. Ya esta listo para usar su nuevo Razor de LevelUP

Instalacion Pc
Requerimientos Del Sistema:

1) Puerto USB
2) Windows98/ME/2000/XP & Vista;
3) Última versión de DirectX 9.0
NOTA: para usar el controlador USB, debe tener algunos de los sistemas windows 98/ 98SE/ ME / 2000/ XP/ VISTA

Instalación:

1) Ingrese a Windows
2) Enchufe el Joystick al puerto USB
3) Inserte el CD Driver en su PC
4) Si no inicia automáticamente, explore el CD desde "Mi PC" y haga clic en el icono "SETUP.EXE"
5) Haga click en "install" (Nota: si intenta instalar sin haber conectado

el equipo, el sistema avisará que no ha encontrado ningún equipo y completará la instalación. Si esto sucede, y todavía no se reconoce el dispositivo, borre el driver instalado, luego conecte el equipo y proceda nuevamente a la instalación.)

6) Ingrese a panel de control, luego doble clic en el icono "DISPOSITIVOS DE JUEGO", seleccione el joystick USB y haga clic en propiedades para configurar y calibrar las propiedades del volante.

El Driver USB solo se instalará una vez, una vez hecho esto, cada vez que conecte el Joystick a su puerto USB aparecerá dentro de la ventana de "dispositivo de juego".

IMPORTANTE: En caso de extravío o falla en el CD de instalación, puede descargarlo gratis desde ***www.levelupworld.com***

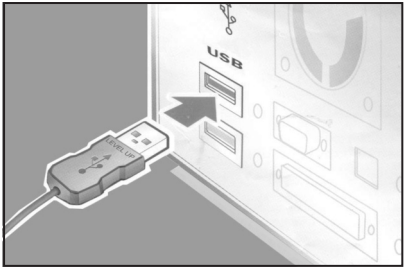

TESTEO DE COMANDOS en PC

Página 1: Prueba de la función; evalúa las teclas del Joystick.

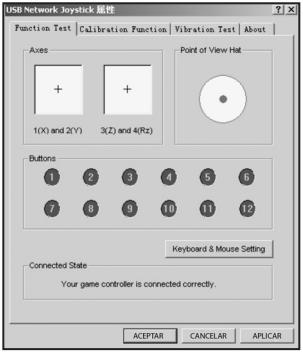

Página 2: Calibrado; lados izquierdo y derecho

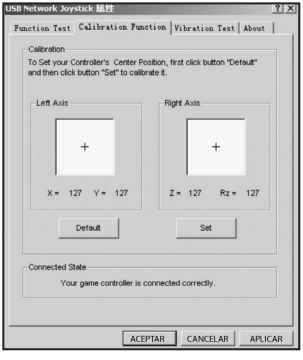

Página 3: Prueba de vibración; chequea la función de vibración de los motores

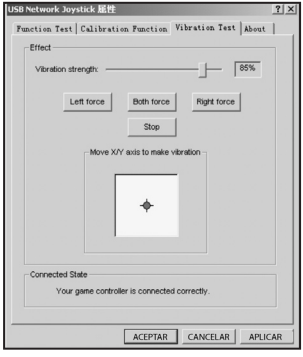

FUNCIONALIDADES:

ANALOGO / DIGITAL

Compatible con las funciones de operación de juegos de PC y PS2
Admite 2 modos de operación: Digital y Análogo, con indicador de LED.
Admite las regulaciones y estándares Europeos.

MACRO

Función MACRO:
Macro es una función de su Nuevo joystick que le permite configurar una combinación de teclas pulsando solo una.
Muchos juegos poseen trucos, u objetos ocultos si presiona una serie de botones en un determinado orden. Con la función MACRO puede configurar esta combinación para que sea activada presionando solo una.

Configurando la función MACRO:

1 Presione el botón MACRO, la luz se encenderá.
2 Presione la tecla de ubicación, 5, 6, 7, u 8, la luz ahora comenzará a destellar.
3 Presione los botones de acción uno por uno (acepta un máximo de 16 botones de acción, una vez ingresados todos, se salvara automáticamente).

4 Presione el botón MACRO para salvar la configuración, la luz se apagará.

Cancelar la funcion MACRO

1 Presione el botón MACRO, la luz se encenderá
2 Presione la tecla de ubicación, 5, 6, 7, u 8, la luz ahora comenzara a destellar.
3 Presione el botón MACRO nuevamente, la luz se apagara, esto indica que la función a sido cancelada.

Configurando la velocidad del MACRO

El equipo cuenta con 2 velocidades diferentes para la función MACRO

Rápida (0.04 segundos):
Presione MACRO, la luz se encenderá, luego presione el botón SUBIR, la luz comenzará a destellar por dos segundos y se apagara, la función a sido configurada.

Lenta (0.16 segundos):
Presione MACRO, la luz se encenderá, luego presione el botón

BAJAR, la luz comenzará a destellar por dos segundos y se apagara, la función a sido configurada.

Ejemplo para la función MACRO

Existe un arma secreta en el Street Fighter: ARRIBA, DERECHA, ABAJO, DERECHA ABAJO, DERECHA, ABAJO, R2, R2, R2, presionando los botones rápidamente. Esta arma secreta funciona en el L2

Entonces procedemos de la siguiente manera:
Configuramos la tecla macro en alta velocidad en el botón L2:

1. MACRO ⇢ ARRIBA ⇢ MACRO
2. MACRO ⇢ L2 ⇢ ARRIBA,⇢ DERECHA⇢ ABAJO⇢ DERECHA⇢ ABAJO⇢ DERECHA⇢ ABAJO⇢ R2 ⇢ MODE ⇢ R2⇢ MODE⇢ R2⇢ MACRO

Notes
1. Solo las teclas Key 5, Key 6, Key 7 y Key 8 pueden ser configuradas con la función MACRO, cuando la función MACRO se active en un botón, la función anterior o básica queda anulada.
2. Cada función MACRO no puede superar las 16 acciones.

3. Si presiona el mismo botón al configurar MACRO mas de una vez el equipo lo tomara como 1, por esta razón, debe presionar MODE para repetir el botón, el botón MODE actúa de separador entre mismas acciones
4. Si MACRO y TURBO están configuradas en un mismo botón, la prioridad será MACRO ⇢ TURBO

TURBO

En modo TURBO:
Cuando la función TURBO esta activada la luz TURBO destellará.

Cuando un botón de acción es presionado junto al botón turbo, la acción se sucederá en modo TURBO

Cuando el botón de acción es presionado junto al botón CLR la función TURBO se cancelara

RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si el Joystick no funciona correctamente:

- Verifique la conexión USB, desenchufe y vuelva a enchufar el puerto. Pruebe de desinstalar e instalar nuevamente el software.

- Pruebe de apagar la consola y desenchufarla. Enchufe todo nuevamente y vuelva a encender la consola.

El modo análogo no funciona

- Presione el botón analog y chequee nuevamente

- Reinicie la consola/PC

- Ante cualquier duda póngase en contacto con LEVEL UP

www.levelupworld.com